







## Encaminhamento de chamadas

1. Pressione Menu > Funções > Desvios de chamadas.
2. Selecione a linha, o tipo de desvio, insira o número de destino e o status e pressione OK.

## Função Mudo



1. Pressione  para habilitar a função mudo durante uma chamada.
2. Pressione  novamente para desabilitar a função mudo.

## Registro de Chamadas

1. Pressione  ou Menu > Histórico > Registros de chamadas locais.
2. Percorra a lista usando .
3. Para ligar para um dos contatos, pressione a tecla programável Discar ou pegue o monofone ou pressione  ou .

## Contatos (Agenda)

### Acessando os contatos:

1. Pressione a tecla programável Contato ou Menu > Contatos > Contatos locais.
2. Selecione Todos os contatos.
3. Para ligar para um dos contatos, pressione a tecla programável Discar ou pegue o monofone ou pressione  ou .

### Adicionando um novo contato:

1. Pressione a tecla programável Contatos > todos os contatos > Pressione Adicionar.
2. Insira o nome e o número e pressione a tecla programável OK.

## Teclas programáveis

1. Você também pode configurar atalhos para as teclas de navegação, que estarão disponíveis no modo ocioso.
2. Pressione Menu > Básicas > Configurações de teclas > Teclas programáveis, selecione a tecla virtual DSS, tipo, conta, nome e pressione OK.

## Rediscagem

1. Pressione , para rechamar o último número  ou .

## Não perturbe


1. Pressione a tecla programável DND ou Menu > Recursos > DND.
2. Selecione o Modo e o Tipo e pressione a tecla programável Salvar.

## Correio de voz

1. Para acessar sua caixa de correio de voz, pressione Menu > Mensagens > Correio de voz, o número de mensagens será indicado se fornecido pelo seu servidor ou PBX.
2. Selecione a linha e pressione Ouvir.



V1.0

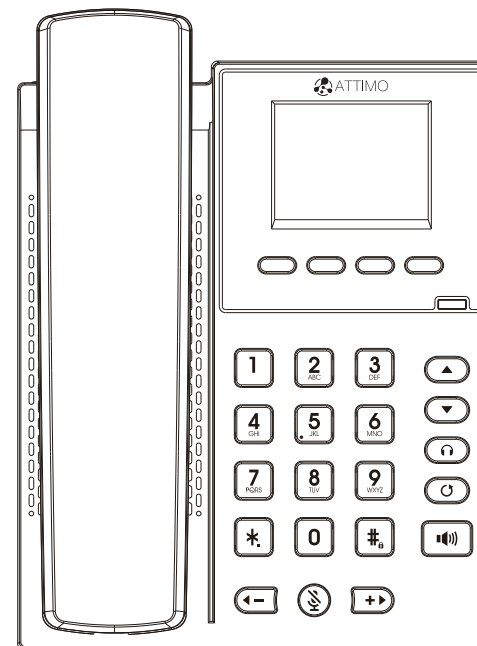

# A-G01

## Guia de Instalação Rápida




Agência Nacional de Telecomunicações

12675-23-15917


[www.attimotelecom.com.br](http://www.attimotelecom.com.br)



## Contém na embalagem

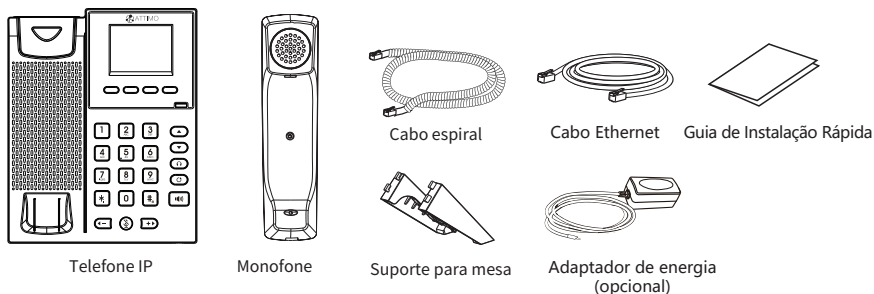

## Ícones do Display

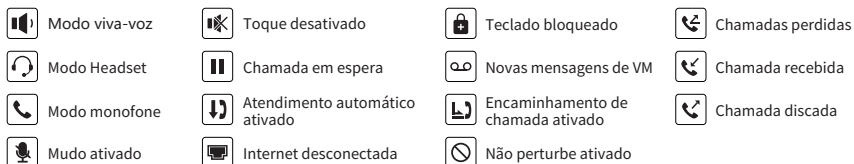

## Características principais



Teclas Programáveis



Indicador de mensagem em espera



Tecla de navegação para cima, atalho para registro de chamadas



Tecla de navegação para baixo, Atalho para Status



Tecla do headset, Ativar/desativar o headset



Tecla de rediscagem, acesso para rechamar o último número



Tecla viva-voz, ativar/desativar viva-voz



Pressione e segure para bloquear o teclado  
Insira o PIN para desbloquear o teclado (padrão 123)



No modo ocioso: toque desligado  
Durante uma chamada: ativar/desativar função mudo




Teclas de navegação esquerda e direita  
No modo ocioso ou durante o toque: aumentar ou diminuir o volume do toque  
Durante uma chamada: aumentar ou diminuir o volume do monofone, headset ou viva-voz

## Instalação

### Instalação do suporte para mesa


Por favor, siga as instruções na imagem abaixo para instalar o aparelho

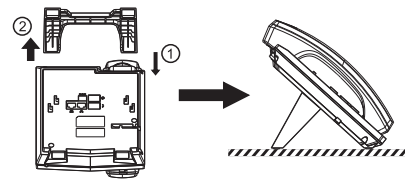

### Instalando o aparelho

Conecte o adaptador de energia, rede, PC, monofone e headset às portas correspondentes, conforme descrito na figura abaixo.

- 1 Porta de energia: conecte o adaptador de energia.
- 2 Porta de rede: conecte LAN ou Internet.
- 3 Porta do PC: conecte o PC.
- 4 Porta do headset: conecte o headset.
- 5 Porta do monofone: conecte o monofone do telefone IP.

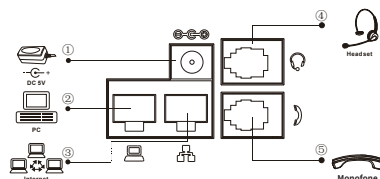

## Configuração

### Configuração via telefone

1. Pressione Menu > Sistema (senha padrão 123).
2. Seleção Rede: Para definir as configurações de rede (IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6).
3. Seleção Contas: Para configurar a habilitação da conta, preencha o endereço do servidor SIP, porta, nome de usuário, senha etc.

### Configuração via web

1. Obtenha o endereço IP do telefone: Pressione ou Menu > Status > IP.
2. Login: Insira o endereço IP no navegador da web. O PC e o telefone devem estar no mesmo segmento de endereço IP. (O nome de usuário e a senha padrão são "admin".)
3. Configurar: Seleção rede/Conta, etc, e preencha o conteúdo relevante.
4. Salve a configuração.

## Configuração de idioma

1. Pressione a tecla Menu > Básicas > Idioma.
2. Seleção o idioma desejado e pressione a tecla programável Salvar.

## Fazendo uma chamada

1. Pré-discagem: Insira o número do telefone e levante o monofone.
2. Discagem direta: levante o monofone e insira o número de telefone.
3. Viva-voz: insira o número do telefone e pressione ou vice-versa.
4. Headset: insira o número do telefone e pressione ou vice-versa.

## Recebendo uma chamada

1. Usando o monofone: levante o monofone.
2. Usando o headset: pressione .
3. Usando o viva-voz: pressione .

## Colocando uma chamada em espera

1. Pressione a tecla programável Espera durante uma chamada em curso.
  2. Para retornar a chamada, pressione a tecla programável Continuar.
- Nota: com mais de uma chamada em curso, selecione a chamada desejada com o botão teclas do navegador e use a tecla programável correspondente para manter ou continuar.

## Conferência com 3 participantes

1. Pressione a tecla programável Conferência durante uma chamada em curso. A chamada é colocada em espera.
2. Ligue para o número da segunda pessoa.
3. Depois que a 2ª chamada for estabelecida, pressione a tecla programável Conferência para permitir que todos os participantes participem da conferência.

## Transferência de chamada

### Transferência assistida:

1. Pressione a tecla programável Transferir durante a conversa ativa, a chamada é colocada em espera.
2. Disque o segundo número de telefone.
3. Quando a chamada for atendida, pressione a tecla programável Transferir para concluir a operação.

### Transferência cega:

1. Pressione a tecla programável Transferir durante uma chamada em curso, a chamada ficará em espera.
2. Em seguida, insira o segundo número de telefone e pressione a tecla programável Transferir.